BALANZAS DEL SUR

BR90
Indicadores

Indicador peso-tara en acero inoxidable

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP64 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Protección IP64.
- Teclado impermeable con 7 teclas de función.
- Pantalla LED de color verde con 6 dígitos de 20 mm. (BR90) y 38 mm (BR9040).
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte mural inoxidable. Adaptador a columna incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω o bien hasta 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz
- Batería interna recargable 6V/4Ah.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.
- 100000 divisiones no homologadas.

BR90

FUNCIONES DE TECLADO:

- Cero.Tara. Acumulación manual. Selección de funciones. Encender/Apagar

FUNCIONES SELECCIONABLES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lenguajes de impresión

BR9040

Conexiones BR90

Conexiones BR9040

IMPRESIÓN:

- Impresión normal con: Número de tiquete. Bruto. Tara. Neto.
- Impresión de acumulación con: Número de tiquete. Peso acumulado

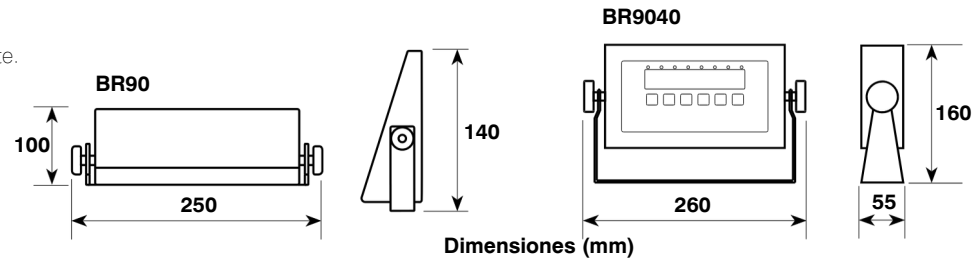

Dimensiones (mm)

Código	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
#	**Indicador inoxidable**	**270x230x175**	**2**
260203	**Indicador inoxidable con dígitos de 40 mm**	**270x230x175**	**2**
260204			

Accesorios

Código	Descripción accesorios
#	
910034	**Impresora IMP27**
910035	**Impresora IMP28**
910112	**Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio**
910029	**Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado**
910030	**Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado**
910031	**Columna (300 mm) y pie inoxidable**
260469	**Repetidor en acero con dígitos de 80 mm**
260708	**Repetidor en acero con dígitos de 130 mm**
260470	**Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm**