BR80

BALANZAS DEL SUR

Indicadores

Indicador peso-tara

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

• Indicador peso-tara. • Carcasa en ABS. • Protección IP54. • Teclado impermeable con 6 teclas de función. • Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm

(BR80) y 40 mm (BR8040).
• 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
• Soporte columna incluido.
• Hasta 4 células de carga de 350 Ω o bien hasta 8 células de carga de 700 Ω.
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
• Batería interna recargable 6V/4Ah, con 24 horas de duración aproximadamente.
• 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
• Unidades: kg y lb.
• Gravedad configurable.
• Desconexión automática.
• 100000 divisiones no homologadas.

BR80

FUNCIONES DE TECLADO:

•Cero,Tara,Acumulaciónmanual, Selección de funciones, Encender/Apagar.

FUNCIONES SELECCIONABLES:

• Acumulación
• Totalización
• Cero
• Tara y pretara manual
• Cuenta piezas
• Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
• Alta resolución x 10
• Lenguajes de impresión

BR8040

IMPRESIÓN:

• Impresión normal con: Número de tiquete. Bruto. Tara. Neto.
• Impresión de acumulación con: Número de tiquete. Peso acumulado.
• Impresión del número total de pesadas y peso neto total acumulado

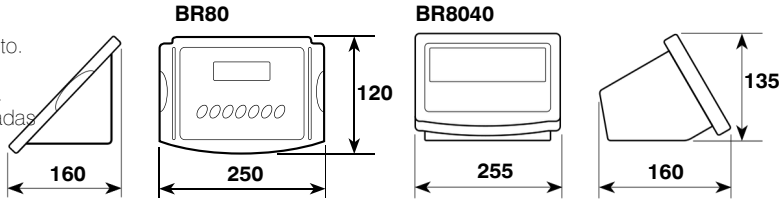

Dimensiones (mm)

Salida RS232

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260198	Indicador peso tara ABS	270x175x175	2,2
260199	Indicador peso tara ABS dígitos de 40 mm	270x175x175	2,2

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910034	Impresora IMP27 Impresora IMP28
910035	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio
910112	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910029	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910030	Columna (300 mm) y pie inoxidable
910031	Repetidor en acero con dígitos de 80 mm
260469	Repetidor en acero con dígitos de 130 mm
260708	Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm
260470	